



# Bettwanzen-Erkennung mit TruDetx<sup>®</sup>

TruDetx<sup>®</sup> ist ein innovatives Instrument zur Früherkennung eines Bettwanzenbefalls. Es erkennt Rückstände von Bettwanzen bis zu 90 Tage lang.

Verdacht auf Bettwanzenbefall / Vor Behandlung eines Bettwanzenbefalls

Anwendung von TruDetx<sup>®</sup>

Bei positivem Test: Bettwanzenbekämpfung<sup>1</sup>

Verwenden Sie TruDetx<sup>®</sup> nicht nach der Behandlung, da Bettwanzen-Rückstände noch 90 Tage lang erkannt werden können

90 Tage nach Beginn der Bettwanzenbekämpfung

Nutzung von TruDetx<sup>®</sup> zur Bestätigung des Ende eines Befalls

## 1 Vor der Anwendung von TruDetx<sup>®</sup>:

Führen Sie vor dem Einsatz von TruDetx<sup>®</sup> eine sorgfältige Analyse durch, die folgende Bereiche umfassen sollte:

- + **Lebensgewohnheiten der Bewohner**, z. B. Reiseaktivitäten der letzten Monate
- + **Anzeichen für das Vorhandensein von Bettwanzen erkennen:**  
Spuren von Insektenkot in den Schlafstätten, Auftreten von Bissen oder Hautausschläge bei Bewohnern (bitte beachten: auch andere Insekten können Kratz- und Bisswunden verursachen, z. B. Flöhe, Läuse, Milben, Stechmücken)
- + **Sichtprüfung weiterer potenziell von Bettwanzen besiedelten Orte**  
(Bettkasten und Lattenrost, Rückseite von Bilderrahmen und Lichtschaltern, raue Oberflächen wie Holz, Textilien, Papier usw.)
- + **Umgebungs- und Vergangenheitscheck:** Falls möglich Befall in benachbarten Wohnungen in Erfahrung bringen, Bettwanzenprobleme aus der Vergangenheit erfragen



Typische Bettwanzenbisse



Reinigungsmittel könnten Rückstände von Bettwanzen abbauen und so die Erkennung eines Bettwanzenbefalls durch TruDetx<sup>®</sup> stören.

<sup>1</sup> Thermische Maßnahmen oder Bekämpfung mit K-Othrine Partix<sup>®</sup>




## 2 Durchführung des Tests




### Schritt 1

Test aus Verpackung entnehmen und alle Teile auf eine flache Oberfläche legen.

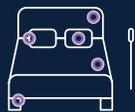


### Schritt 2

Abstrichtupfer entnehmen. Mit weichen Ende sorgfältig mit ausreichendem Druck Rückstände aufnehmen.

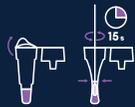

### Schritt 3

Folienversiegelung des Teströhrchens entfernen. Tupfer 15 Sekunden in der Flüssigkeit schwenken. Flüssigkeit aus der Tupferspitze drücken und Tupfer aus dem Röhrchen nehmen.

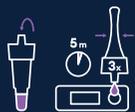

### Schritt 4

Tropferspitze fest auf das Röhrchen stecken. Drei Tropfen in die Vertiefung auf der Testkassette geben. 5 Minuten warten.

## Abstrichorte


**Für maximale Ergebnisgenauigkeit Oberflächen beproben, auf denen Bettwanzen am ehesten zu finden sind (vor allem Matratzen, weiterhin Bettkopfteile, Sofas/Sessel).**



## 3 Richtige Interpretation des Ergebnisses



### Auslesen des Testergebnisses

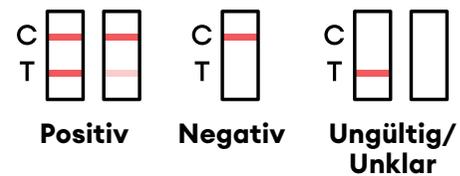

Test und Tupfer können über den Hausmüll entsorgt werden.

**Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten.** Die Testergebnisse sind für 15 Minuten gültig.



Bei der Anwendung von TruDetx<sup>®</sup> kann eine Kreuzreaktivität mit weiteren Insekten auftreten. Im Falle eines positiven Ergebnisses wird daher eine umfassendere Untersuchung empfohlen, um einen spezifischen Befall mit Bettwanzen zu validieren. Auch nach einer Behandlung mit Bioziden kann TruDetx<sup>®</sup> noch bis zu 90 Tage lang Rückstände eines früheren Befalls nachweisen. Lagerung bei Temperaturen zwischen 2°C und 30°C.

Bitte scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen, folgen Sie den vollständigen Anweisungen und beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften.

de.envu.com

